

TASSO-M20




НОВІ КОРИСТУВАЧІ
Щоб переглянути,
проскануйте це камерою
свого телефону:



або відвідайте
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

ВІДЕО

ПІДГОТОВКА

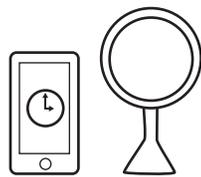

1. Візьміть таймер і дзеркало.

Вони знадобляться під час забору.



2. Швидко та ретельно потріть руку трохи нижче плеча.

Розтирайте, поки це місце не нагріється добре, щоб покращити кровообіг.




3. Протріть руку спиртовою серветкою.




4. Відкрийте подушечку пристрою, розділивши білий та прозорий шари.

ЗАБІР

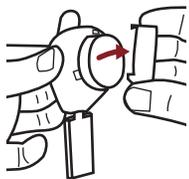

5. Зніміть прозору пластикову наклейку з червоної кнопки.

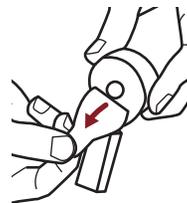

6. Відклейте клаптик паперу з червоної кнопки.

Контейнер для зразку має бути спрямований униз.




7. Прикладіть пристрій до плеча.

Після цього не забирайте.



8. Швидко й упевнено натисніть кнопку до упору. Зачекайте дві секунди й відпустіть.

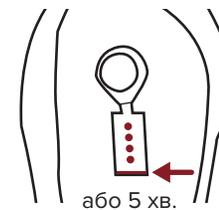

9. Увімкніть п'ятихвилинний таймер.

Тримайте руку біля тіла і стежте за заповненням отворів у дзеркалі. Кров з'явиться не одразу.



10. За п'ять хвилин або раніше, якщо кров з'явиться на дні контейнера, можете відклеїти пристрій.

ПОВЕРНЕННЯ




11. Відклейте прозору плівку, щоб було видно отвір контейнера для зразку.

Наклеювати штрих-код з тильного боку капсули за наявності.




12. Покладіть пристрій у пластиковий пакет та запечатайте.

Залиште мішечки для контролю вологості в пакеті.

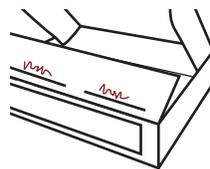

13. Зазначте дату й час забору на внутрішньому відвороті.

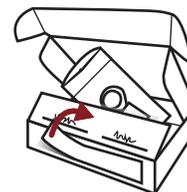

14. Покладіть пакет у коробку та заклейте стрічкою.



15. Щоб надіслати ваш зразок до лабораторії, дотримуйтеся вказівок.

